

Handleiding

Belangrijk om te weten

Vorbereiding

DudokDoors is leverancier van taatsdeuren en vaste panelen. De voorbereidende werkzaamheden u dient zelf te organiseren en uit te voeren.

In de handleiding staat beschreven hoe u de deuren moet plaatsen. Wanneer u, uw aannemer of vakman nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Het mailadres is: info@dudokdoors.nl.

Opmeten sparingmaat

Zorg dat: de hoeken en ondergrond vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd!

Breedte: meet op drie plaatsen.


Ga uit van de minimale (kleinste) maat die je hebt gemeten (zie figuur 1).

Hoogte: meet op twee of drie plaatsen. Ga uit van de minimale (kleinste) maat die je hebt gemeten (zie figuur 1).

Voor het mooiste resultaat dienen de hoeken en ondergrond vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.

Let op! Wanneer dit niet het geval is kan je ervoor kiezen om (1) de sparing aan te passen of (2) om het zo te laten. Wanneer je besluit de sparing te laten voor wat het is, weet dan dat de ruimte/speling rondom de deur ongelijk zal zijn.

Figuur 1

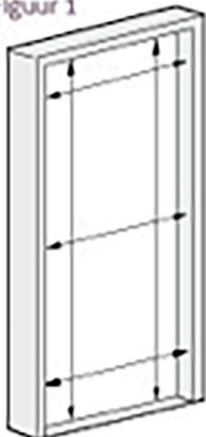

Kozijnopening opmeten

Levering of Opslag

Wij leveren tot aan de eerste deur. Wanneer u ervoor kiest om de bestelde producten zelf te vervoeren, dient u de deur verticaal, dus op de lange kant, te transporteren. Dit is om het doorbuigen te voorkomen. De deur mag ook nooit horizontaal worden opgeslagen of belast.

Defecten en/of beschadigingen

Om eventueel aanspraak te kunnen maken op herstel/vervanging van het geleverde product, dient u binnen 24 uur na de levering van het product, deze te hebben gecontroleerd op zichtbare defecten en/of beschadigingen.

Kleine afwijkingen in de poedercoating of het laswerk horen bij het “karakter” van onze handgemaakte DudokDoors (bijv. strepen over de lengte van de stalen kokers door het trekken van het materiaal ontstaan tijdens het productieproces (dit is inherent aan het materiaal). De zojuist genoemde punten kunnen daarom geen reden zijn voor reclamaties. Klachten kunt u indienen via het mailadres: info@dudokdoors.nl. Wij verzoeken u om goede foto's mee te sturen ter beoordeling van de klacht(en).

Montage instructie

In de handleiding vindt u onze montage-instructie.

Voorzieningen met betrekking tot taatsdeuren

Bij toepassing van taatsdeuren dient ter plaatse van het plafond aanwezig te zijn: beton, hout (min. 18 mm multiplex), zodat u het boven rozet deugdelijk kan worden gemonteerd.

Handleiding

Plaatsing van de vloerbevestiging en het boven rozet.

- 1) Het midden van het draaipunt komt op 64mm uit de muur vandaan (gecorrigeerd voor eventuele afwijkingen in de sparing) nadat het stelmechanisme gecentreerd is in de vloerplaat. Dit doe je doormiddel van de inbusboutjes aan de zijkant van de vloerplaat.

- 2) Neem de boorgaten over van de voetplaat op de vloer en monteer de vloerplaat.
- 3) Zet het draaipunt boven uit (loodrecht boven het draaipunt onder). Gebruik hiervoor een puntlaser.
- 4) Neem de boorgaten over van het boven rozet op het plafond en monteer de rozet af.
- 5) Plaats de deur volgens de instructie (zie technische handleiding).
- 6) Draai met de meegeleverde steeksleutel de speun uit en in het rozet en borg deze met de splitpen. (zie technische handleiding).
- 7) Wanneer de deur nog niet recht staat dan kan je d.m.v. het stelmechanisme de deur naar tevredenheid afstellen. (zie technische handleiding).
- 8) Monteer de deurgreep.
- 9) Plaats de meegeleverde afdekplaatjes op de vloerplaat. (zie technische handleiding).

